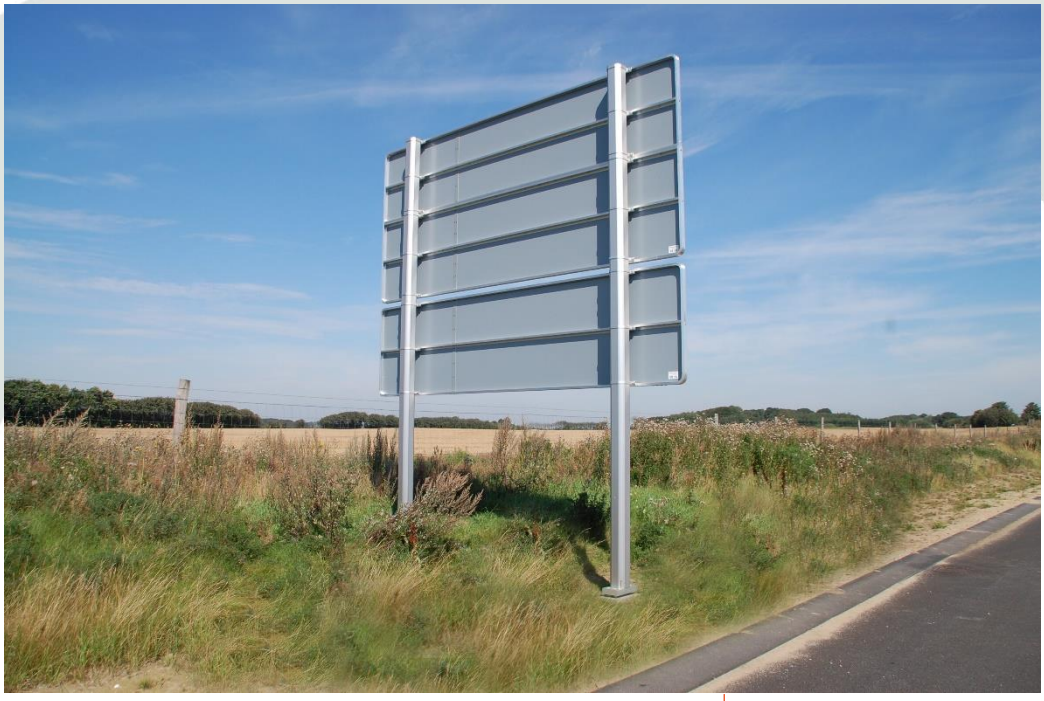

SeriPole Big

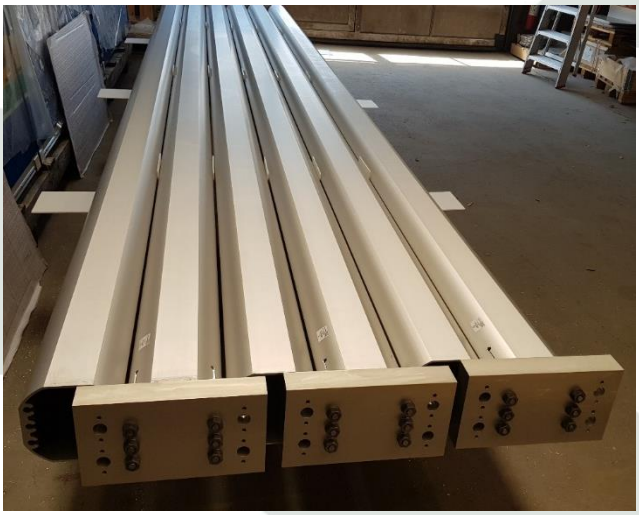

Brugsvejledning

Seri Q Sign A/S
Stærmosegårdsvej 30
DK-5230 Odense
Telefon +45 6615 8039
www.seriqsign.dk
info@seriqsign.dk

SERI·Q·SIGN

Indholdsfortegnelse

1 Montagevejledning – Topplade 3
2 Montagevejledning – beton anker eller støbt fundament 5
3 Vedligeholdelse 9
4 Miljøforhold 10

Seri Q Sign A/S forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående varsel.
Seri Q Sign A/S reserves the right to make changes, without further notice.

1 Montagevejledning – Topplade

Hvis det ikke fremgår af ordren monterer kunden selv toppladen.
Er det noteret at Seri Q Sign skal montere toppladen, skal det gøres på nedenstående måde.

Følgende skal bruges:

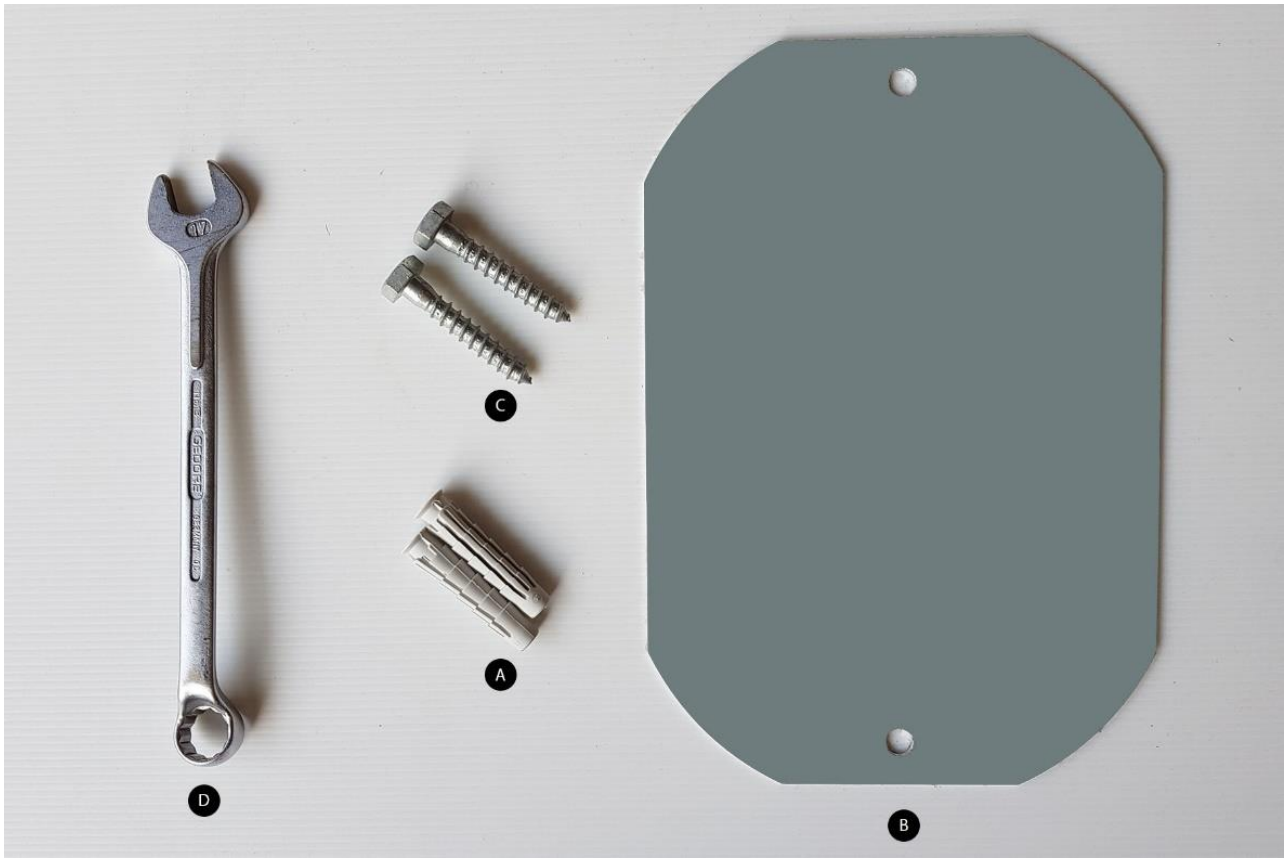

Figur 1 - Oversigt over hvad der skal anvendes til montage af topplade

A. Ravplugs PRO6 12x60
B. Topplade
C. Skrue 10x60
D. Fastnøgle – NV17

1. I modsatte ende af fodpladen skal toppladen (B) monteres.
   I de midterste 2 hulspor placeres rawplugsene (A).
   Se figur 2.

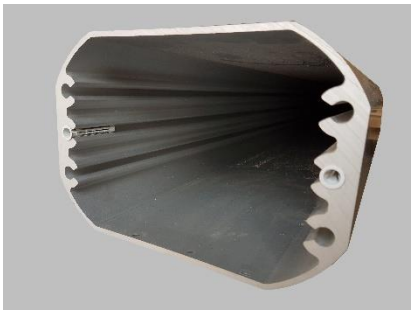

Figur 2 - Ravplugs sat i hulspor

2. Hold toppladen (B) mod masten (den grå side opad) og sæt skruerne i (D) - se figur 3.

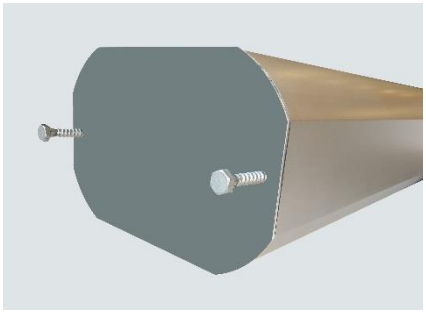

Figur 3 - Topplade og skruer er sat i

3. Brug fastnøglen (C) til at spænde skruerne (D) med - se figur 4.

   Toppladen er nu monteret.

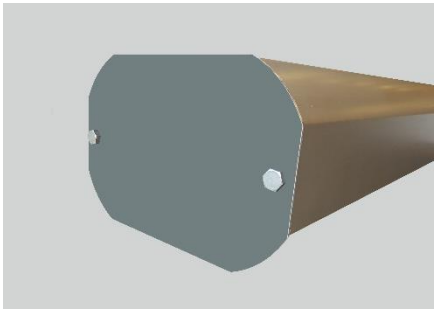

Figur 4 - Skruerne er skruet i og toppladen er monteret

2 Montagevejledning – beton anker eller støbt fundament

SeriPole Big master kan monteres på enten beton ankerbolte eller på et støbt fundament. Det støbte fundament kan være præfabrikeret eller støbt hvor det skal bruges. (in situ)

Noter til støbning:

1. Der må ikke være elektrisk kontakt mellem armeringsjern og gevindstænger.
2. Gevindstænger, møtrikker og skiver: 8.8 FZV
3. Beton: fck ≥ 35MPa. Miljøklasse: Aggressiv. Kontrolklasse: Normal. Maks. Stenstørrelse: 32mm
4. Dæklag: min. 50mm
5. Armering: Ribbestål B550
6. Forankringsplade: S355J0

Herunder forefindes fundamentstegninger til begge mastestørrelser.

SeriPole Big 190x190

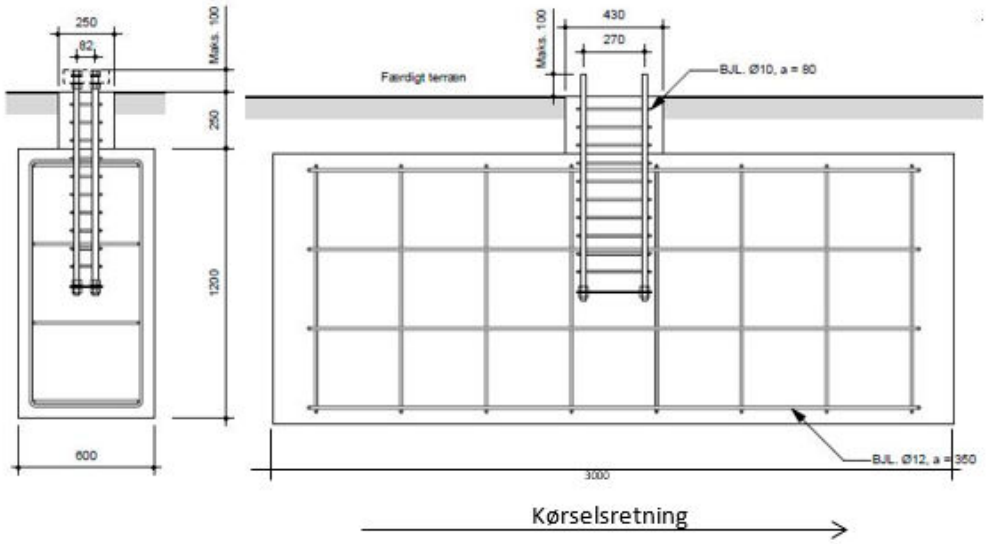

SeriPole Big 190x280

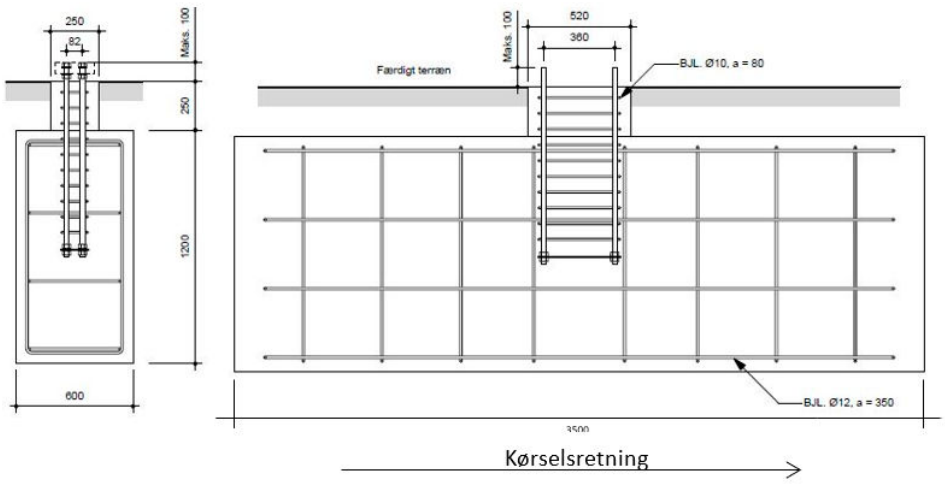

Herunder forefindes hulskema for begge fundaments plader til master.

SeriPole Big
190x190

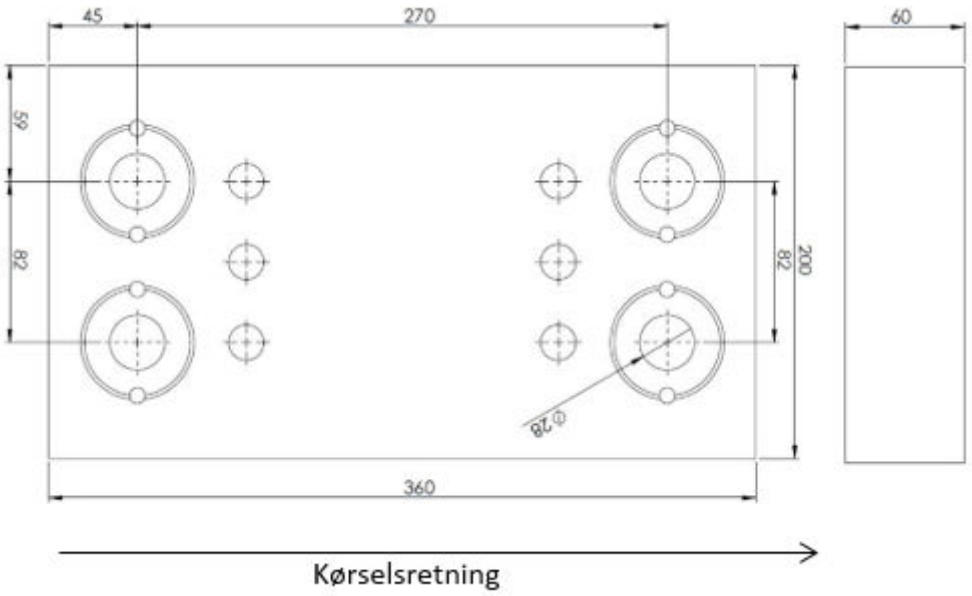

SeriPole Big
190x280

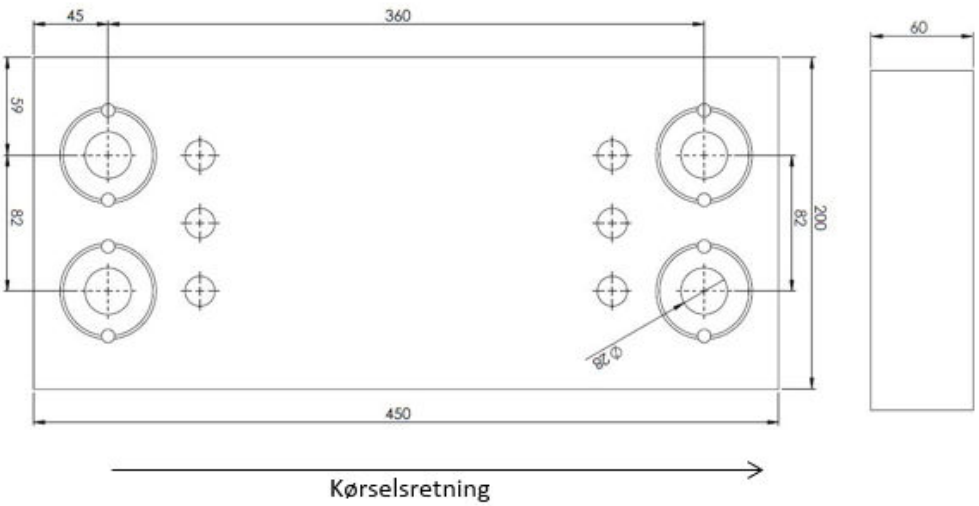

1. På hver beton anker/fundament bolt pladeres først en M24 møtrik efterfuldt af en M24 skive – se figur 5

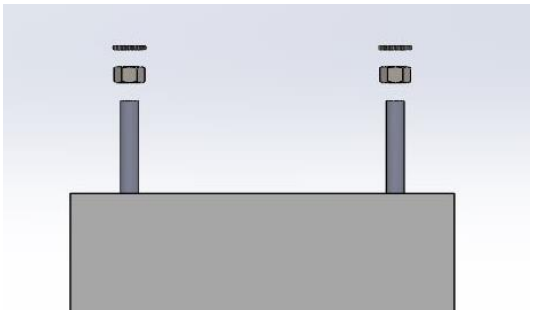

Figur 5 - Møtrik og skive placeret på beton anker/ fundament bolte

2. Placer mast med fodpladen oven på beton anker/ fundament boltene – se figur 6

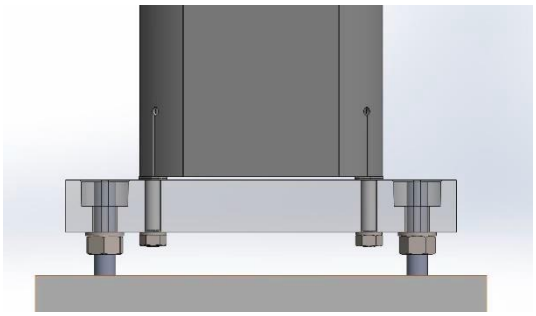

Figur 6 - Mast med fodplade placeret oven på beton anker/ fundament

3. I de fire fordybninger i fodpladen hvor boltene fra beton anker/ fundament er, placeres først en M24 skive efterfuldt af en M24 møtrik - se figur 7.

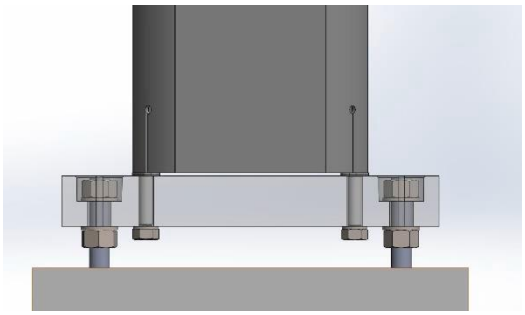

Figur 7 - Fodplade monteret på beton anker/ fundament

4. Møtrikkerne på beton anker/ fundament boltene bruges til at indstille masten så den står lodret.

   NB! Husk at kontrollere at der er den korrekte afstand mellem beton anker/ fundament fra toppen af beton anker/ fundament til toppen af fodpladen – se figur 8.

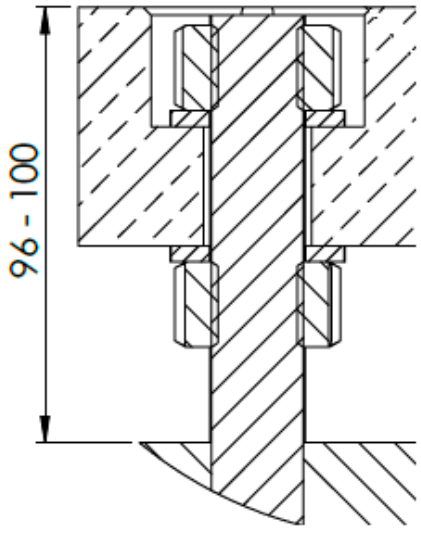

Figur 8 - Afstand fra toppen af beton anker/ fundament til toppen af fodplade

5. De øverste møtrikker i fodpladen spændes med en kalibreret momentnøgle på 150 Nm – se figur 9

   NB! Husk at spænde i et jævnt træk indtil momentnøglen afgiver en kvittering for opnåelsen af det indstillede tilspændingsmoment, normalt ved et ”klik”.

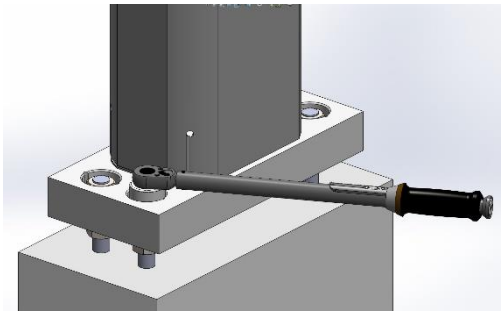

Figur 9 - Møtrikkerne spændes

3 Vedligeholdelse

Der findes ingen overfladebelægninger, der er vedligeholdelsesfrie, men ved eloxeret aluminium er vedligeholdelsen begrænset til et minimum.

Frekvensen af rengøring bestemmes af påvirkningen fra det omkringliggende miljø samt hvor meget der lægges vægt på den beskyttende funktion.

Rengøring skal udføres mindst hver 6. måned.

Master, som er placeret i nærheden af stærke forureningskilder, såsom i industrielle områder og langs kyster, skal rengøres mindst hver 3 måned.

Rengøringen skal foretages med vand eller et neutralt syntetisk rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 5-8.

Rengøring udføres med en blød børste eller svamp. Afvask derefter med rent vand og aftør med vaskeskind eller blød ren klud.

Højtryksrenser kan anvendes.

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer, slibematerialer, smergellærred, metalklude, ståluld og stålbørster.

Hård børste eller skrubning vil beskadige overfladen.

Graffiti fjernes med renset benzin, terpentin eller i vanskelige tilfælde med metyl-ethyl-keton (MEK). Afrensning efterfølges af en voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

Generelt anbefales rengøringsmidler og plejemidler til automobiler.

4 Miljøforhold

Emballage
SeriPole Big er emballeret for at beskytte mod transportskader. Emballagen består af almindeligt anvendte emballagematerialer så som træ, pap og plastmaterialer. Emballagematerialerne skal bortskaffes i henhold til gældende nationale og lokale forskrifter.

Bortskaffelse af SeriPole masterne
Levetiden på masterne er overordentlig lang, men på et eller andet tidspunkt skal masterne af den ene eller anden grund bortskaffes.

Masterne er fremstillet af aluminium, så de er ved bortskaffelse en attraktiv, genanvendelig ressource – som i øvrigt også repræsenterer en ikke ubetydelig økonomisk værdi. Masterne skal bortskaffes i henhold til gældende nationale og lokale forskrifter. De kan fx være gennem et anerkendt og miljøgodkendt genvindingsfirma.